



Počítač HP Vectra VE *řada* 8

> U ivatelská pøíruèka

> > http://www.hp.com/go/vectrasupport/

# Upozornění

Informace obsa ené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Na tento materiál neposkytuje Hewlett-Packard záruku ádného druhu včetně implikovaných záruk prodejnosti a způsobilosti pro daný účel. Společnost Hewlett-Packard neodpovídá za chyby zde obsa ené, ani za náhodné nebo následné škody vzniklé poskytnutím, realizací nebo pou itím tohoto materiálu.

Informace obsa ené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím společnosti HP a jsou chráněny autorskými právy. Všechna práva vyhrazena. ádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována nebo přelo ena do jiného jazyka bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hewlett-Packard Company.

Microsoft®, MS®, MS-DOS® a Windows® jsou v USA registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation.

Hewlett-Packard France Corporate Desktop Computing Division 38053 Grenoble Cedex 9 Francie

U ivatelská příručka

# Cílová skupina u ivatelů

Tato příručka je pro ka dého, kdo chce:

- poprvé nastavit počítač,
- odstranit problémy s počítačem,
- zjistit, kde lze získat více informací a technickou podporu.

# Důle ité ergonomické informace

Důrazně doporučujeme přečíst si ergonomické informace před pou itím počítače. U ivatelé systémů Windows NT 4.0 a Windows 95 mohou klepnout na tlačítko start a potom na příkaz Programy - HP Info.

# Dùle ité bezpeènostní informace

#### VAROVÁNÍ

Pokud si nejste jisti, e počítač nebo monitor mů ete bezpečně zvednout, nepřemís ujte je bez pomoci.

Z bezpečnostních důvodů připojujte zařízení v dy do uzemněné zásuvky. V dy pou ívejte sí ovou šňůru s řádně uzemněnou zástrčkou, například tu, která je dodávána s tímto zařízením, nebo jinou, která je v souladu s Vašimi národními předpisy. Elektrický proud u tohoto počítače odpojíte vyta ením sí ové šňůry ze sí ové zásuvky. To znamená, e počítač musí být umístěn blízko zásuvky, která je snadno dostupná.

Z bezpečnostních důvodů nikdy nesnímejte kryt počítače dříve, ne vyjmete sí ovou šňůru ze zásuvky a odpojíte veškerá připojení k telekomunikační síti. Před zapnutím počítače v dy znovu nainstalujte jeho kryt.

Otevřením skříně se zdrojem napájení se vystavujete nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Tento osobní počítač společnosti HP je laserový produkt třídy 1. Laserové jednotky ádným způsobem neupravujte.

# Obsah

	Cílová skupina uűivatelů	iv
	Důleűité ergonomické informace	iv
	Dùle ité bezpeènostní informace	iv
1	Nastavení a pou ívání osobního poèítaèe	
	Vybalení poèítaèe	2
	Pøipojení myši, klávesnice a tiskárny	3
	Pøipojení monitoru	4
	Pøipojení k síti (pouze u nì kterých modelù)	5
	Pøipojení audiozaøízení (pouze u nì kterých modelù)	6
	Pøipojení sí ových šòùr	7
	Ovládací panel poèítaèe	9
	Spuštì ní a vypnutí poèítaèe	10
	Spuštění počítače	10
	První spuštění počítače	11 12
	Vypnutí počítače	12
	Pou ití funkce øízení spotøeby	13
	Správa pracovní plochy pomocí programu HP TopTools for	10
	Desktops	13

	Doplòující informace a nápovì da	14
	Na pevném disku počítače	14
	V sadě MIS Kit v síti WWW	15
2	Instalace doplňků do počítače	
	Instalace doplòkù	18
	Načtení příručky Upgrade and Maintenance Guide (Příručka pro rozšíření a údr bu) ze stránky WWW společnosti HP	18
	Doplòky, které mù ete nainstalovat	19
	Sejmutí a nasazení krytu	20
	Sejmutí krytu	20
	Nasazení krytu po instalaci doplňků	21
	Odstranì ní napájecí jednotky	22
	Instalace pamì ti	23
	Instalace hlavní paměti	23
	Instalace dalších doplòkù	25
	Shrnutí instalace zařízení pro ukládání dat	25
	Shrnutí instalace přídavných desek	30
	Instalace bezpeènostního kabelu	32

# 3 Odstraòování problémů s poèítaèem

HP DiagTools	34
Počítač se nespouští správně	34
Vyskytly se problémy s hardwarem	35 36 36
Vyskytly se problémy se softwarem	37
Problémy s konfigurací počítače	37
Slu by podpory a informaèní slu by spoleènosti Hewlett-Packard	38
Rejstřík	39
Vlastnosti	49
Spotřeba energie	49
Hlučnost	49


# Nastavení a pou ívání osobního poèítaèe

Tato kapitola obsahuje informace o nastavení a pou ívání osobního počítače.

# Vybalení poèítaèe

#### VAROVÁNÍ

Pokud si nejste jisti, e počítač nebo monitor mů ete bezpečně zvednout, nepřemís ujte je bez pomoci.

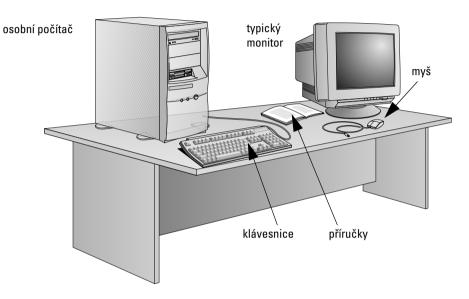

- 1 Vybalte všechny součásti.
- 2 Umístěte počítač na pevný stůl (nebo na podlahu) blízko snadno dostupných sí ových zásuvek a s dostatkem místa pro klávesnici, myš a jakékoli další doplňky.
- 3 Umístěte počítač tak, aby byly konektory na zadní straně snadno dostupné.
- 4 Informace o monitoru najdete v dokumentaci k němu.

# Operační systém

Operační systém počítače je předem nainstalován na jeho pevném disku a nastaven při prvním spuštění počítače.


#### Montá ní nástroje

K montá i počítače nejsou vy adovány ádné nástroje. Pokud však máte v úmyslu odstranit kryt a instalovat doplňky, budete zřejmě potřebovat šroubovák. Další informace o instalaci doplňků najdete v kapitole Instalace doplňků do počítače na straně 17.

# Pøipojení myši, klávesnice a tiskárny

Připojte myš a klávesnici k zadní části osobního počítače. *Tvar konektorů umo ňuje připojení pouze jedním způsobem*.

Připojte kabel tiskárny k zadní části osobního počítače a utáhněte připevňovací šrouby. Podle pou ívaného typu tiskárny pou ijte paralelní konektor (25kolíkový) nebo jeden ze sériových konektorů (9kolíkových).

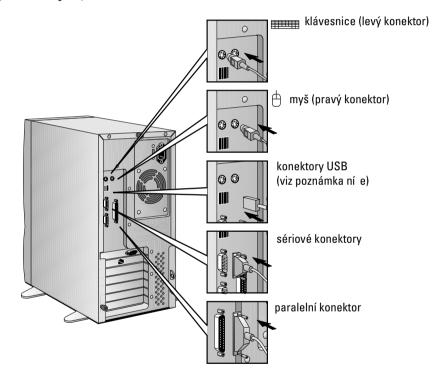


POZNÁMKA

Konektory univerzální sériové sběrnice (USB - Universal Serial Bus) mohou být pou ity pro doplňky USB. Většina doplňků USB je automaticky nakonfigurována ihned po fyzickém připojení k počítači.

Doplňky USB nejsou podporovány všemi operačními systémy, i kdy jsou podporovány poslední verzí systému Windows 95 (předem nainstalován u některých modelů).

# Pøipojení monitoru


Připojte monitor k zadní části osobního počítače. *Tvar konektoru umo ňuje připojení pouze jedním způsobem*. Utáhněte upevňovací šrouby kabelu monitoru.

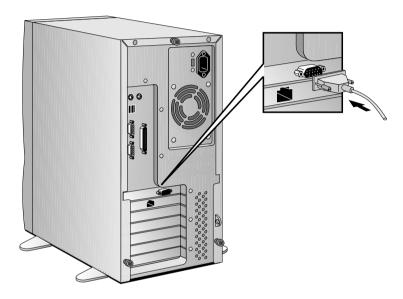

# Pøipojení k síti (pouze u nì kterých modelù)

Informujte správce sítě o tom, e počítač k síti připojujete.


Sí ový kabel zapojte do konektoru RJ-45 UTP (Unshielded Twisted Pair) LAN.

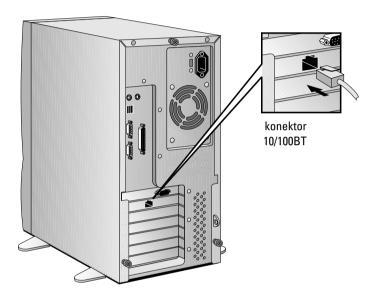

# Pøipojení audiozaøízení (pouze u nì kterých modelù)

Pokud má počítač multimediální funkce, má také multimediální zadní panel.

Multimediální zadní panel má zdířky pro vstup (LINE IN) a výstup (LINE OUT) zvuku, zdířku pro konektor rozhraní MIDI (JOYSTICK), zdířku pro sluchátka (SPK OUT) a pro mikrofon (MIC IN).

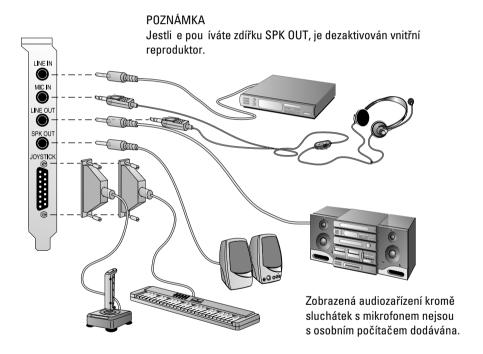

#### VAROVÁNÍ

Před připojením sluchátek nebo reproduktorů v dy ztište hlasitost - předejdete tak nepříjemnému hluku. Posloucháte-li delší dobu audiozařízení velmi hlasitě, mů e to vést k trvalému poškození sluchu. Před nasazením si sluchátka nejprve zavěste kolem krku a ztište hlasitost. Po jejich nasazení hlasitost pomalu zesilujte a na úroveň příjemnou na poslech a ponechejte ovládání hlasitosti v této pozici.


# Pøipojení sí ových šòùr

#### VAROVÁNÍ

Z bezpečnostních důvodů připojujte zařízení v dy do uzemněné zásuvky. V dy pou ívejte sí ovou šňůru s řádně uzemněnou zástrčkou, například tu, která je dodávána s tímto zařízením, nebo jinou, která je v souladu s Vašimi národními předpisy. Elektrický proud u tohoto počítače odpojíte vyta ením sí ové šňůry ze sí ové zásuvky. To znamená, e počítač musí být umístěn blízko zásuvky, která je snadno dostupná.

# Přepínač pro výběr napětí

Osobní počítač mů e obsahovat přepínač pro výběr napětí, jak ukazuje obrázek ní e.

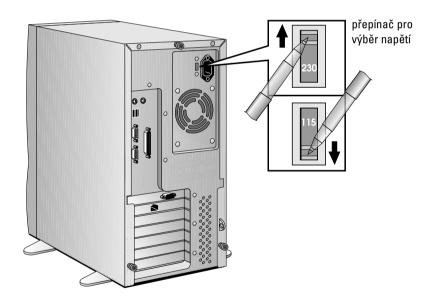

Pokud počítač nemá přepínač napětí, přejděte přímo ke kroku 3. V opačném případě začněte krokem 1.


- 1 Odstraňte varovný štítek z konektoru pro sí ovou šňůru osobního počítače.
- 2 Přesvědčete se, zda je nastaveno správné napětí pro Vaši zemi. (Napětí je nastaveno během výroby a mělo by ji být správné.)

# VAROVÁNÍ

Má-li počítač přepínač napětí, ujistěte se před připojením sí ové šňůry, e nastavení napětí odpovídá Vaší zemi. (Zda váš počítač má přepínač napětí, zjistíte na předchozí straně.)


## Připojení sí ových šňůr

- 3 Připojte sí ové šňůry k monitoru a osobnímu počítači. (Tvar konektorů umo ňuje připojení pouze jedním způsobem.)
- 4 Zapojte sí ovou šňůru monitoru a osobního počítače do uzemněné zásuvky.

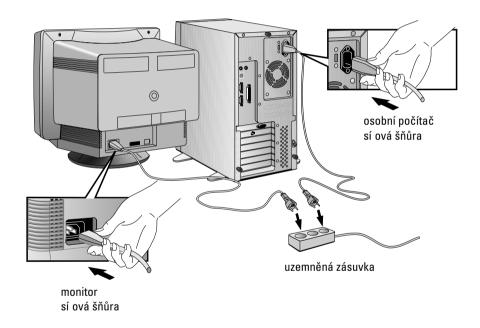

# Ovládací panel poèítaèe

Ovládací panel počítače je na čelní straně počítače.

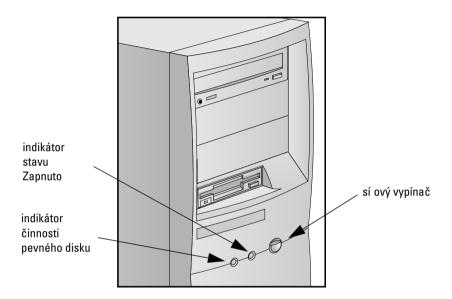

Sí ový vypínač

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete počítač. Systém však v dy raději vypněte nejdříve příkazem Vypnout místo pouhého stisknutí sí ového vypínače. Další informace získáte v dokumentaci k operačnímu systému.

Pokud dojde během vypnutí k problému a software přeruší svoji činnost, stiskněte po jedné minutě na čtyři sekundy sí ový vypínač. Počítač se vypne, ale mů e dojít ke ztrátě dat. Tento způsob vypnutí počítače pou ívejte, pouze pokud nelze pou ít bě ný způsob vypnutí.

Indikátor činnosti pevného disku Tento indikátor svítí nebo bliká, kdy aktivujete pevný disk. Indikátor činnosti pevného disku reaguje, i kdy nainstalujete druhý pevný disk IDE (dodávaný společností HP). Nezapomeňte, e indikátor činnosti pevného disku nepracuje při pou ití jednotek SCSI.

# Spuštì ní a vypnutí poèítaèe

#### *POZNÁMKA*

Jestli e spouštíte počítač poprvé, naleznete informace v kapitole První spuštění počítače na straně 11.

## Spuštění počítače

- 1 Před spuštěním počítače zapněte nejdříve monitor.
- 2 Počítač spus te stisknutím sí ového vypínače na předním panelu.

Jakmile osobní počítač zapnete, bude proveden autotest při spuštění (POST), přičem bude zobrazeno logo *Vectra*. Chcete-li zobrazit podrobné informace o testu POST nebo souhrnnou obrazovku, stiskněte během zobrazení loga *Vectra* klávesu [ssc]. Pokud během autotestu při spuštění dojde k chybě, bude chyba automaticky zobrazena.

Podrobné informace najdete v příručce *Upgrade and Maintenance Guide* (Příručka pro rozšíření a údr bu), která je součástí sady MIS Kit dostupné na stránce WWW podpory společnosti HP na adrese:

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

3 Pokud jste v *instalačním programu* počítače nastavili heslo a zvolili mo nost kontroly hesla při ka dém spuštění počítače, zobrazí se po provedení autotestu při spouštění výzva k jeho zadání. Je-li výzva k zadání hesla zobrazena, zadejte jej a po stisknutí klávesy — mů ete začít počítač pou ívat.

Na zadání správného hesla máte tři pokusy. Jsou-li všechny tři nesprávné, je nutné před dalšími pokusy restartovat počítač.

## První spuštění počítače

Pokud je v počítači předem nainstalován software, bude inicializován při prvním spuštění počítače. Inicializace softwaru trvá několik minut. Tento proces nastaví software ve Vašem jazyce a pro pou ívání hardwaru nainstalovaného v osobním počítači (nastavení mů ete po inicializaci softwaru změnit).

#### Inicializace softwaru

#### POZNÁMKA

NEVYPÍNEJTE počítač během inicializace softwaru - mohlo by to mít ne ádoucí následky.

#### Inicializace softwaru:

1 Zapněte nejdříve monitor a potom počítač.

Po zapnutí počítače se zobrazí logo *Vectra*. Počítač provede autotest při spuštění (POST). Chcete-li zobrazit podrobné informace o testu POST nebo souhrnnou obrazovku, stiskněte během zobrazení loga *Vectra* klávesu [sc].

Pokud je během autotestu při spuštění zjištěna chyba, osobní počítač ji automaticky zobrazí. Mo ná budete vyzváni, abyste stisknutím klávesy F2 spustili *instalační program*, který chybu opraví.

- 2 Bude spuštěn obslu ný program pro inicializaci softwaru. Zobrazí se licenční smlouva na software a bude Vám umo něno přečíst si téma nápovědy Working in Comfort (Pohodlná práce ergonomické rady pro u ivatele počítačů). Obslu ný program pro inicializaci pak bude vy adovat informace o počítači, například jméno u ivatele počítače a název společnosti.
- 3 Zatímco inicializační program pracuje, mů ete vyplnit odpovědní kartu, která byla dodána s tímto počítačem.
- 4 Po dokončení inicializace klepněte na tlačítko OK a počítač bude restartován.

#### Po restartování počítače

- Nastavte klávesnici do pohodlné pozice.
- Upravte jas a kontrast obrazovky monitoru podle svých po adavků. Pokud obraz nevyplňuje celou obrazovku nebo není uprostřed, upravte jej pomocí ovládacích prvků na monitoru. Podrobné informace najdete v příručce k monitoru.

# Změna operačního systému

Změníte-li operační systém, který počítač pou ívá, ujistěte se, e je pole Plug and Play Aware O/S v instalačním programu správně nastaveno. Jestli e pou íváte předem nainstalovaný operační systém, mělo by toto pole ji být nastaveno správně. (Instalační program počítače spustíte stisknutím klávesy F2 během spuštění.)

Zda je operační systém typu Plug and Play zjistíte v dokumentaci k operačnímu systému.

# Vypnutí počítače

Chcete-li počítač vypnout, ujistěte se, e jste ukončili všechny aplikace a operační systém (je-li to třeba), a potom stiskněte sí ový vypínač na ovládacím panelu.

U některých operačních systémů je počítač vypnut automaticky po ukončení operačního systému.

Pokud dojde během vypnutí k problému a software přeruší svoji činnost, stiskněte po jedné minutě na čtyři sekundy sí ový vypínač. Počítač se vypne, ale mů e dojít ke ztrátě dat. Tento způsob vypnutí počítače pou ívejte, pouze pokud nelze pou ít bě ný způsob vypnutí.

Podrobné informace o ukončení operačního systému najdete v příručce k operačnímu systému.

# Pou ití funkce øízení spotøeby

Funkce řízení spotřeby umo ňuje sní it celkovou spotřebu energie v době, kdy počítač nepou íváte, zpomalením jeho činnosti.

#### Instalační program

Řízení spotřeby lze nakonfigurovat v instalačním programu. Další informace najdete v části Advanced - Power Management Setup (Další - nastavení řízení spotřeby) v instalačním programu. (Instalační program počítače spustíte stisknutím klávesy F2) během spuštění.)

Podrobné informace o tom, zda je mo no do operačního systému řízení spotřeby implementovat, naleznete v dokumentaci k operačnímu systému.

# Správa pracovní plochy pomocí programu HP TopTools for Desktops

Program HP TopTools for Desktops je poskytován u modelů s předem nainstalovanými systémy Windows 95 a Windows NT 4.0. Mů ete jej také získat bezplatně na stránce WWW společnosti HP na adrese: http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

Chcete-li spustit program HP TopTools for Desktops nebo získat nápovědu online programu TopTools v systémech Windows NT 4.0 nebo Windows 95, klepněte na tlačítko start a poté na polo ku hp DMI v nabídce Programy.

Další informace o programu HP TopTools for Desktops najdete v příručce *Implementation Guide* a dokumentaci *White Paper* na stránce WWW společnosti HP.

# Doplòující informace a nápovì da

# Na pevném disku počítače

Doplňující informace o počítači jsou předem nainstalovány na pevném disku počítače. Tyto informace zahrnují:

- Informace společnosti HP (HP Vectra VE) vysvětlení způsobu získání informací o osobním počítači a společnosti HP.
  - U ivatelé systémů Windows NT 4.0 a Windows 95 mohou tyto informace najít klepnutím na tlačítko start, zvolením příkazu Programy HP Info a klepnutím na mo nost HP Vectra VE.
- Working in comfort (Pohodlná práce) průvodce ergonomickými otázkami
  - U ivatelé systémů Windows NT 4.0 a Windows 95 mohou tyto informace najít klepnutím na tlačítko start, zvolením příkazu Programy HP Info a klepnutím na mo nost Working Comfortably (Pohodlná práce).
- Using Sound (Pou ívání zvuku) popisuje způsob nejlepšího vyu ití zvukového systému (pouze u některých modelů)
  - U ivatelé systémů Windows NT 4.0 a Windows 95 mohou tyto informace najít klepnutím na tlačítko start, zvolením příkazu Programy HP Info a klepnutím na tlačítko Using Sound on Your PC (Pou ívání zvuku u osobního počítače).

#### V sadě MIS Kit v síti WWW

Sada MIS Kit, která je určena pro správce informačních slu eb pro řízení, obsahuje tuto příručku, stejně jako informace o školení, podpoře a technické informace o osobním počítači.

Sadu MIS Kit mů ete získat bezplatně na stránce WWW společnosti HP na adrese: http://www.hp.com/go/vectrasupport/. Přejděte na tuto stránku WWW a vyberte informace k příslušnému počítači HP Vectra.

Sada MIS Kit obsahuje následující dokumentaci k osobnímu počítači. (Sada MIS Kit mů e obsahovat také další dokumenty, které nejsou ní e uvedeny.)

Pou ívání

Tato u ivatelská příručka je dodávána ve formátu PDF. Příručka je určena pro u ivatele nastavující osobní počítač.

Školení

Příručka Familiarization Guide (Příručka pro seznámení) je dodávána ve formátu PDF (pouze v angličtině). Příručka obsahuje informace o školení pro osoby zajiš ující podporu osobních počítačů ve Vaší společnosti. V příručce jsou vysvětleny všechny nové funkce, které osobní počítače obsahují.

Konfigurace a rozšíření

Příručka *Upgrade and Maintenance Guide* (Příručka pro rozšíření a údr bu) je dodávána ve formátu PDF. Příručka podrobně popisuje instalaci nového hardwaru do počítače a poskytuje informace o odstraňování problémů.

Příručka *Network Administrator's Guide* (Příručka pro správce sítě) je dodávána ve formátu PDF. Příručka je určena pro osoby zabývající se připojováním počítačů do sítě a instalací sí ových jednotek.

Příručka *Using Sound on Your PC Guide* (Příručka pro pou ívání zvuku u osobních počítačů) je dodávána ve formátu PDF. Příručka je určena pro osoby, které potřebují informace o konfiguraci a odstraňování chyb audiosystému tohoto počítače (pouze u některých modelů).

Technické informace

Příručka *Service Handbook* (Technická příručka) je dodávána ve formátu PDF. Příručka obsahuje seznamy modelů, nastavení přepínačů a informace o výměně částí počítače.

# Instalace doplňků do počítače

Vtéto kapitole najdete souhrnné informace o instalování doplňků do osobního počítače.

# Instalace doplòkù

V této kapitole najdete podrobné informace o instalování hlavní paměti do osobního počítače. Kapitola dále obsahuje souhrnné informace o instalaci dalších doplňků, jako jsou zařízení pro ukládání dat a přídavné desky.

Některé doplňky, například karty LAN, vy adují opětovnou instalaci balíčku Service Pack 3 (pouze systém Windows NT 4.0). Pokud se rozhodnete nainstalovat balíček znovu, musíte znovu nainstalovat ovladače pro videokartu. Správné ovladače najdete v hlavním adresáři ovladačů na pevném disku (C:\SETUP\VIDEODRV) nebo je mů ete načíst ze stránky WWW společnosti HP na adrese:

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.


Načtení příručky Upgrade and Maintenance Guide (Příručka pro rozšíření a údr bu) ze stránky WWW společnosti HP

V příručce *Upgrade and Maintenance Guide* najdete podrobné informace o instalaci všech typů doplňků pro příslušný osobní počítač.

Příručku *Upgrade and Maintenance Guide* mů ete načíst ze stránky WWW společnosti HP na adrese:

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

# Doplòky, které mù ete nainstalovat

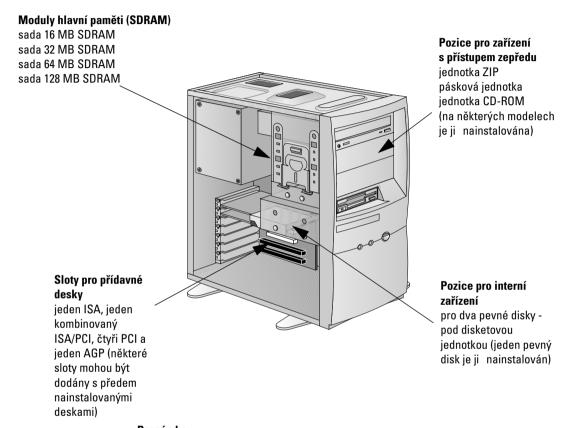

#### Poznámka:

Chlazení osobního počítače, které zakrývá procesor, na obrázku není.

Informace o vyjmutí a vlo ení chlazení najdete v příručce Upgrade and Maintenance Guide, která je součástí sady MIS Kit dostupné na stránce WWW podpory společnosti HP na adrese: http://www.hp.com/qo/vectrasupport.


# Sejmutí a nasazení krytu

#### VAROVÁNÍ

Z bezpečnostních důvodů nikdy nesnímejte kryt počítače dříve, ne vyjmete sí ovou šňůru ze zásuvky a odpojíte veškerá připojení k telekomunikační síti. Před zapnutím počítače v dy nasaďte kryt zpět.


# Sejmutí krytu

- 1 Vypněte monitor a počítač.
- 2 Odpojte všechny sí ové šňůry a telekomunikační kabely.
- 3 Odšroubujte tři šrouby s vroubkovanou hlavou na zadní stěně počítače. Pokud snímáte kryt poprvé, budete k uvolnění šroubů zřejmě potřebovat šroubovák.
- 4 Posuňte kryt asi o 15 mm směrem k zadní stěně počítače a sejměte jej ze skříně.

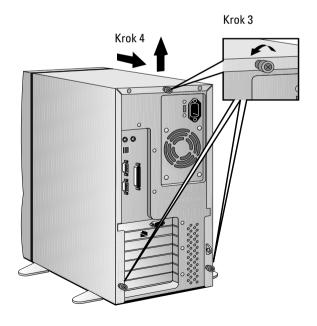

## Nasazení krytu po instalaci doplňků

- 1 Ujistěte se, e jste nainstalovali všechny doplňky a e jsou všechny vnitřní kabely správně připojeny a bezpečně vedeny.
- 2 Polo te kryt na skříň počítače a nasuňte jej do správné polohy. Přesvědčte se, zda vodítka na spodní a přední straně počítače zapadla do kolejniček na spodní a přední straně skříně.
- 3 Zašroubujte tři šrouby s vroubkovanou hlavou do zadní stěny krytu.

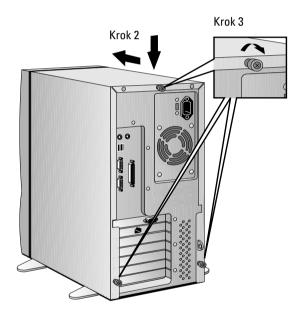


4 Znovu zapojte všechny sí ové šňůry a kabely.

# Odstranì ní napájecí jednotky

Přístup k systémové desce mů e někdy vy adovat vyjmutí napájecí jednotky. Postup:

- 1 Odpojte sí ovou šňůru osobního počítače a veškerá připojení k telekomunikační síti.
- 2 Sejměte kryt počítače.
- 3 Jednou rukou podr te napájecí jednotku, odstraňte upevňovací šroub a vytáhněte jednotku zpod horní stěny skříně počítače.

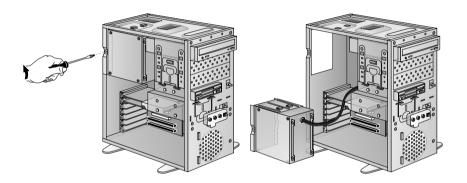

- 4 Jemně polo te jednotku vedle počítače. Dbejte na to, aby nebyl poškozen ádný z kabelů.
- 5 Instalujte potřebné doplňky.
- 6 Před nasazením krytu bezpečně ulo te napájecí jednotku na původní místo. Znovu zapojte všechny sí ové šňůry a kabely.

# Instalace pamì ti

#### **UPOZORNĚNÍ**

Statická elektřina mů e poškodit elektronické součásti. Vypněte všechny části zařízení. Nedotýkejte se desky oděvem. Vyrovnejte statickou elektřinu tím, e při vyjímání paměti z obalu polo íte obal na počítač. Manipulujte s pamětí opatrně a co mo ná nejméně.

#### Instalace hlavní paměti


Počítač je vybaven hlavní pamětí. Pokud ke spuštění softwaru aplikace potřebujete více hlavní paměti, mů ete nainstalovat a 384MB (tři moduly se 128 MB).

Hlavní pamě je k dispozici ve formě modulů s kapacitou 16 MB, 32 MB, 64 MB nebo 128 MB. K dispozici jsou tři bloky paměti, z nich ka dý podporuje jeden pamě ový modul SDRAM.

V případě potřeby mů ete kombinovat moduly s různou kapacitou, do jednoho bloku mů ete umístit modul s kapacitou 32 MB a do druhého modul s kapacitou 64 MB.

#### Instalace modulu hlavní paměti:

- 1 Odpojte sí ovou šňůru počítače a veškerá připojení k telekomunikační síti.
- 2 Sejměte kryt počítače.
- 3 V případě potřeby vyjměte napájecí jednotku.
- 4 Zasuňte pamě ový modul do bloku pod úhlem 90° k systémové desce (modul lze zasunout pouze jedním způsobem).
- 5 Zatlačte pamě ový modul pevně do zásuvky, dokud nebude přichycen zará kami.

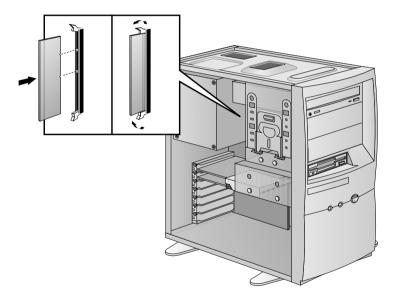

Pokud potřebujete pamě ový modul odstranit, uvolněte přítlačné zará ky a vytáhněte modul ze zásuvky.

- 6 Před nasazením krytu a vlo ením napájecí jednotky (pokud jste ji dříve odstranili) nainstalujte všechny další doplňky. Znovu zapojte všechny sí ové šňůry a kabely.
- 7 Zkontrolujte novou konfiguraci na souhrnné obrazovce (Lze ji zobrazit stisknutím klávesy během zobrazení loga *Vectra* při spuštění.).

# Instalace dalších doplòkù

Kromě hlavní paměti mů ete nainstalovat další doplňky, jako jsou nové zařízení pro ukládání dat (například pevný disk nebo jednotku Zip) či přídavné desky pro zlepšení výkonu počítače.

V této části najdete souhrnné informace o instalaci zařízení pro ukládání dat nebo přídavných desek. Podrobné informace najdete v příručce *Upgrade and Maintenance Guide*, která je součástí sady MIS Kit dostupné na stránce WWW společnosti HP na adrese: http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

## Shrnutí instalace zařízení pro ukládání dat

Mů ete nainstalovat přídavná zařízení pro ukládání dat IDE, jako například přídavnou jednotku pevného disku, jednotku ZIP, jednotku CD-ROM nebo páskovou jednotku.

#### **POZNÁMKA**

Mů ete rovně nainstalovat pevný disk nebo zařízení CD-ROM jiného typu ne IDE, avšak v takovém případě budete potřebovat přídavnou desku a ovladač (obvykle dodávány se zařízením). Další informace získáte u prodejce výrobku.


Tato část popisuje *pozice* a *datové konektory*, které mů ete pou ít při instalaci přídavných zařízení pro ukládání dat IDE.

Podrobné pokyny k instalaci najdete v příručce *Upgrade and Maintenance Guide*, která je součástí sady MIS Kit dostupné na stránce WWW podpory společnosti HP na adrese: http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

#### Pozice pro zařízení

Na počítači je řada pozic určených k instalování zařízení pro ukládání dat:

Vnitřní pozice pro pevný disk
 V počítači je ji jeden pevný disk ve vnitřní pozici instalován.
 Potřebujete-li více místa pro ukládání dat, mů ete instalovat do volné vnitřní pozice druhý pevný disk.

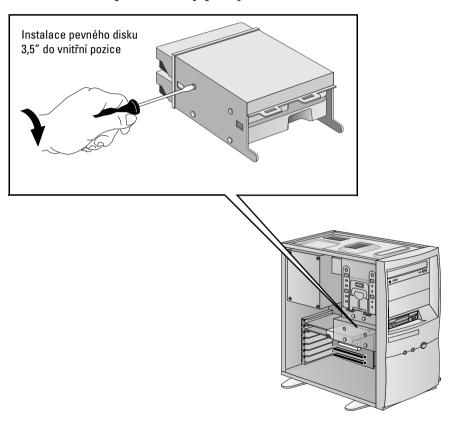

**UPOZORNĚNÍ** 


S jednotkou pevného disku manipulujte opatrně. Vyvarujte se nárazů a prudkých pohybů, které mohou poškodit její vnitřní komponenty.

Před instalací pevného disku zálohujte data. Informace o zálohování dat najdete v dokumentaci k operačnímu systému.

Pozice pro zařízení s přístupem zepředu
Do jedné z pozic s přístupem zepředu mů ete nainstalovat
zařízení vyjímatelných médií IDE, jako například jednotku CDROM, jednotku Zip nebo páskovou jednotku.

Informace o sejmutí čelního krytu najdete v příručce *Upgrade and Maintenance Guide*, která je součástí sady MIS Kit dostupné na stránce WWW podpory společnosti HP na adrese:

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

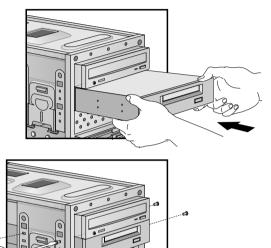

U některých modelů je v horní pozici s přístupem zepředu jednotka CD-ROM ji nainstalována.

# VAROVÁNÍ


Neotevírejte jednotku CD-ROM, abyste se nevystavili nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo poškození zraku laserovým paprskem. Opravy jednotky CD-ROM by měly provádět pouze kvalifikované osoby.

#### Připojení zařízení IDE

Pokud přidáte jednotku Zip IDE, jednotku pevného disku, CD-ROM nebo páskovou jednotku, je nutné ji připojit k napájecím a datovým kabelům. Datové kabely jsou znázorněny na obrázku ní e.

Poznámka: Pokud není jednotka CD-ROM v počítači předem nainstalována, neobsahuje počítač ani kabel CD-ROM.

> kabel jednotky CD-ROM (nadřízený konektor je na konci kabelu)

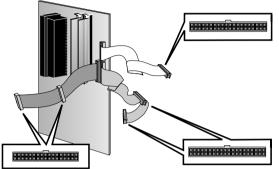

disketová jednotka (jiného typu ne IDE) - datový kabel

kabel pevného disku IDE (nadřízený konektor je na konci kabelu)

# Které datové konektory pou ít

Podle modelu obsahuje počítač dva nebo tři datové kabely. Pokud je nainstalována jednotka CD-ROM, obsahuje počítač tři kabely. Pokud není jednotka CD-ROM nainstalována, obsahuje počítač dva kabely. Tyto kabely jsou:

- Rozšířený kabel jednotky pevného disku IDE (Integrated Drive Electronics). Tento kabel podporuje a dvě jednotky pevného disku typu IDE, z nich jedna je ji připojena. Pokud nainstalujete druhý pevný disk IDE, připojte jej k tomuto kabelu. (Informace o tom, zda je nutno nastavit přepínače nebo provést speciální instalační postupy, najdete v dokumentaci k příslušné jednotce.)
- Druhý rozšířený kabel pro jednotky IDE, který podporuje dvě zařízení IDE. Pokud je nainstalována jednotka CD-ROM, je připojena k tomuto kabelu. Pokud není jednotka CD-ROM nainstalována, počítač tento kabel neobsahuje. Pokud nainstalujete druhé zařízení do pozice s přístupem zepředu, připojte je k tomuto kabelu. (Informace o tom, zda je nutno nastavit přepínače nebo provést speciální instalační postupy, najdete v dokumentaci k příslušné jednotce pro ukládání dat.)
- Kabel disketové jednotky. Tento kabel podporuje jednu disketovou jednotku 3,5" (ji je připojena).

V následující tabulce jsou uvedeny datové konektory, které by měly být pou ity při instalaci přídavných zařízení.

Příklady kombinací více jednotek IDE			
Konfigurace	Připojení k datovým kabelům		
1 jednotka pevného disku	1. Bootovací pevný disk:	nadřízený konektor, kabel pevného disku	
2 jednotky pevného disku	1. Bootovací pevný disk: 2. Druhý pevný disk:	nadřízený konektor, kabel pevného disku podřízený konektor, kabel pevného disku	
1 jednotka pevného disku 1 jednotka CD- ROM	Bootovací pevný disk:     Jednotka CD-ROM:	nadřízený konektor, kabel pevného disku nadřízený konektor, kabel CD-ROM	
2 jednotky pevného disku 1 jednotka CD- ROM	Bootovací pevný disk:     Druhý pevný disk:     Jednotka CD-ROM:	nadřízený konektor, kabel pevného disku podřízený konektor, kabel pevného disku nadřízený konektor, kabel CD-ROM	
1 jednotka pevného disku 1 jednotka CD- ROM 1 jednotka ZIP	Bootovací pevný disk:     Jednotka CD-ROM:     Jednotka ZIP:	nadřízený konektor, kabel pevného disku nadřízený konektor, kabel CD-ROM podřízený konektor, kabel CD-ROM	
2 jednotky pevného disku 1 jednotka CD- ROM 1 jednotka ZIP	Bootovací pevný disk:     Druhý pevný disk:     Jednotka CD-ROM:	nadřízený konektor, kabel pevného disku  podřízený konektor, kabel pevného disku  nadřízený konektor, kabel CD-ROM	
i jeunotka zir	4. Jednotka ZIP:	podřízený konektor, kabel CD-ROM	

## Konfigurace zařízení IDE po instalaci

Po instalaci zařízení IDE bude třeba pomocí souhrnné obrazovky ověřit, zda počítač konfiguraci správně rozpoznal (stiskněte klávesu během spuštění počítače). Není-li konfigurace správná, spus te instalační program a proveďte konfiguraci zařízení (stiskněte klávesu F2 během spuštění počítače.)

Jednotky IDE jsou standardně zjištěny instalačním programem automaticky (automatické zjištění musíte aktivovat tím, e nastavíte kanály IDE v nabídce Main na mo nost Auto). Nově instalovaná jednotka CD-ROM však mů e vy adovat instalaci příslušného ovladače zařízení. Podrobné informace získáte v dokumentaci k operačnímu systému.

## Shrnutí instalace přídavných desek


#### UPOZORNĚNÍ

Statická elektřina mů e poškodit elektronické součásti. Vypněte všechny části zařízení. Nedotýkejte se desky oděvem. Vyrovnejte statickou elektřinu tím, e při vyjímání paměti z obalu polo íte obal na počítač. Manipulujte s pamětí opatrně a co mo ná nejméně.

Podrobné informace o instalaci a konfiguraci přídavných desek najdete v příručce *Upgrade and Maintenance Guide*, která je součástí sady MIS Kit dostupné na stránce WWW podpory společnosti HP na adrese:

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

Osobní počítač obsahuje jeden slot AGP (Accelerated Graphics Port) pro videokartu, jeden slot ISA (Industry Standard Architecture), čtyři sloty PCI (Peripheral Component Interface) a jeden kombinovaný slot ISA/PCI:

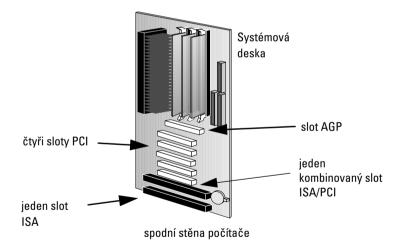

## Konfigurace přídavných desek

Kdy spustíte počítač poté, co jste do něj nainstalovali přídavnou desku Plug-and-Play, systémový BIOS automaticky zjistí, které hardwarové zdroje (úrovně přerušení IRQ, kanály DMA, rozsahy paměti a adresy V/V) jsou systémovými komponentami vyu ívány.

Pokud nainstalujete přídavnou desku ISA jiného typu ne Plugand-Play, bude nutno ji nakonfigurovat, ně ji bude počítač moci pou ívat.

Podrobné informace o mo nostech a omezeních operačního systému při konfiguraci přídavné desky jiného typu ne Plug-and-Play najdete v dokumentaci k operačnímu systému.


Všechny přídavné desky PCI jsou typu Plug-and-Play, to však neplatí pro desky ISA. Pokud si nejste jisti, přečtěte si dokumentaci k desce.

## Tipy k instalaci přídavné desky

Podrobné informace o instalaci jednotlivých přídavných desek najdete v příručce *Upgrade and Maintenance Guide*, která je součástí sady MIS Kit dostupné na stránce WWW podpory společnosti HP na adrese:

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.


- 1 Odpojte sí ovou šňůru počítače a veškerá připojení k telekomunikační síti. Poté sejměte kryt.
- 2 Najděte volný slot. V dokumentaci některých desek mohou být uvedena přednostní umístění a zvláštní instalační pokyny.
- 3 Odejměte kryt slotu.

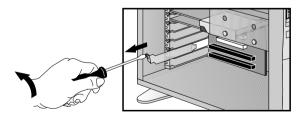

- 4 Vyrovnejte konektor desky se zásuvkou slotu a pevně jej do ní zatlačte. Ujistěte se, e je konektor desky úplně zasunut do zásuvky a nedotýká se součástí na ostatních deskách.
- 5 Zajistěte desku pomocí přídr ného šroubu.

# Instalace bezpeènostního kabelu

Pomocí bezpečnostního kabelu mů ete počítač připevnit ke stolu nebo jinému pevnému předmětu. Na zadní straně počítače je očko, kterým kabel mů ete protáhnout.

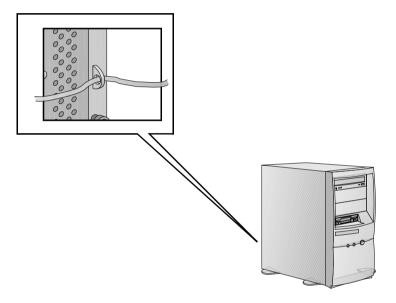

POZNÁMKA

Informace o objednání bezpečnostního kabelu vám poskytne prodejce.

# Odstraòování problémù s poèítaèem

V této kapitole najdete souhrnné informace, které Vám pomohou při řešení problémů, na ně mů ete při pou ívání osobního počítače narazit. Podrobné informace najdete v příručce *Upgrade and Maintenance Guide*, která je součástí sady MIS Kit dostupné na stránce WWW podpory společnosti HP na adrese:

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

# **HP DiagTools**

HP DiagTools je obslu ný program, který pomáhá při diagnostikování problémů s hardwarem na osobních počítačích HP Vectra nebo osobních pracovních stanicích. Pomáhá při:

- Zjištění a oznámení konfigurace systému.
- Diagnostice problémů s hardwarem pomocí spuštění testů na dvou úrovních: základní a podrobnější.
- Poskytování přesných informací o počítači a výsledcích testů, které slou í k podpoře zaměstnanců Vaší společnosti, pracovníků podpory společnosti HP nebo autorizovaného poskytovatele podpory. Informace přispívají k rychlému a účinnému řešení všech problémů.

Je důle ité, abyste k diagnostikování problémů s hardwarem pou ívali nejnovější verzi tohoto programu. Pracovníci podpory společnosti HP to během poskytování podpory mohou po adovat. Nejnovější verzi tohoto obslu ného programu lze obdr et od slu by HP Electronic Information Services, která je k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Tuto slu bu mů ete vyu ít, připojíte-li se k serveru WWW společnosti HP na adrese:

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

## Počítač se nespouští správně

Je-li po spuštění počítače obrazovka prázdná a nezobrazí se ádné chybové hlášení, řiďte se následujícím postupem:

- Zkontrolujte, zda je počítač i monitor zapnut. (Měl by svítit indikátor stavu Zapnuto).
- Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasu obrazovky.
- Přesvědčete se, e jsou všechny kabely a sí ové šňůry pevně zapojeny.
- Ujistěte se, e zásuvka funguje.

Pokud problém přetrvá, obra te se na pracovníky ve Vaší organizaci, kteří provádějí technickou podporu a údr bu počítačů v síti.

# Vyskytly se problémy s hardwarem

Tato část obsahuje pokyny pro řešení problémů s monitorem, klávesnicí nebo myší.

### VAROVÁNÍ

Odpojte z počítače sí ovou šňůru a všechny telekomunikační kabely a teprve potom sejměte kryt a zkontrolujte zapojení kabelů a nastavení přepínačů.

Neotevírejte jednotku CD-ROM, abyste se nevystavili nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo poškození zraku laserovým paprskem. Opravy jednotky CD-ROM by měly provádět pouze kvalifikované osoby. Na štítku na jednotce CD-ROM najdete údaje o po adavcích na napájení a vlnové délce. Tento počítač je laserový produkt třídy 1. Laserovou jednotku ádným způsobem neupravujte.

## Monitor nepracuje správně

#### Na obrazovce není nic zobrazeno

Není-li na obrazovce nic zobrazeno, ale počítač je spuštěn a zdá se, e klávesnice a další periferní zařízení pracují správně:

- Zkontrolujte, e jste zadali správné heslo (pokud je heslo pro tento počítač vy adováno).
- Zkontrolujte, zda je správně nastaven jas a kontrast obrazovky.
- Zkontrolujte, zda je správně zapojen kabel pro přenos dat z počítače.
- Zkontrolujte, zda je správně zapojen kabel pro přívod proudu do monitoru a zda je displej zapnutý.
- Vypněte monitor a vypojte ho ze zásuvky. Odpojte kabel pro přenos dat z počítače a prohlédněte kolíky jeho konektoru. Jsouli ohnuté, opatrně je narovnejte.

### Jiné problémy s monitorem


Pokud není obraz na obrazovce zarovnán s jejími okraji, zarovnejte jej na střed pomocí ovládacích prvků monitoru (pokyny najdete v dokumentaci k monitoru). V dokumentaci k monitoru zjistěte po adovaný obnovovací kmitočet. Pomocí ovládacího panelu operačního systému vyberte správný obnovovací kmitočet.

## Klávesnice nepracuje

- Zkontrolujte, zda je klávesnice zapojena do správného konektoru (nikoli do konektoru pro myš).
- Zkontrolujte, zda nejsou na klávesnici některé klávesy zaseknuty. Je-li některá klávesa zaseknutá, uvolněte ji jemným zatlačením prstem do strany;
- Zkontrolujte, zda nebyla klávesnice polita nějakou tekutinou. Pokud se tak stalo, nechejte klávesnici opravit nebo ji vyměňte.

## Myš nepracuje

- Zkontrolujte, zda je myš zapojena do správného konektoru (nikoli do konektoru pro klávesnici).
- Zkontrolujte, zda je ovladač myši dodaný s předem nainstalovaným softwarem správně nastaven.
- Vyčistěte kuličku a válečky myši podle obrázku ní e. (Pou ívejte hadřík, který nezanechává vlákna.)

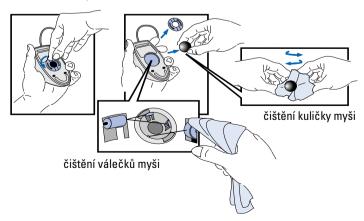

# Vyskytly se problémy se softwarem

Pokud došlo k problémům se softwarem počítače, vyhledejte informace v příručce *Upgrade and Maintenance Guide*, která je součástí sady MIS Kit dostupné na stránce WWW podpory společnosti HP na adrese:

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

Na této adrese najdete také nejnovější verze ovladačů a softwaru pro diagnostiku, které mů ete načíst.

# Problémy s konfigurací počítače

Pokud došlo k problémům s konfigurací počítače, mů ete konfiguraci zkontrolovat a v případě potřeby změnit pomocí *instalačního programu*. Chcete-li pouze prohlédnout souhrnné informace o konfiguraci počítače, zobrazte souhrnnou obrazovku.

Nejdříve počítač zapněte nebo restartuite. Jestli e chcete spustit *instalační program* nebo zobrazit souhrnnou obrazovku, musíte počítač restartovat. Je-li počítač vypnut, zapněte monitor a potom počítač.

Pokud je počítač zapnut, ulo te data, ukončete všechny programy a restartujte jej. U operačních systémů Windows NT 4.0 a Windows 95 pou ijte příkaz **Vypnout – Restartovat počítač** v nabídce **start**. Tento příkaz automaticky ukončí operační systém a znovu spustí počítač. U operačních systémů, jako je Windows NT 3.51, je nutné ukončit operační systém a ručně vypnout a zapnout počítač sí ovým vypínačem.

Spuštění instalačního programu Během zobrazení loga Vectra na monitoru stiskněte klávesu 🔁.

*Instalační program* Vám umo ní zobrazit a změnit konfiguraci počítače, jako jsou například hesla a klidový (úsporný) re im.

# obrazovky

Zobrazení souhrnné Během zobrazení loga Vectra na monitoru stiskněte klávesu Před zobrazením souhrnné obrazovky se zobrazí výsledky autotestu při spuštění (POST). Souhrnná obrazovka se zobrazí pouze na několik sekund. Jestli e ji chcete zobrazit na neomezeně dlouhou dobu (dokud se sami nerozhodnete ji ukončit), stiskněte klávesu Pause .

> Souhrnná obrazovka obsahuje informace o základní konfiguraci počítače, například údaj o velikosti hlavní paměti.

Stisknutím libovolné klávesy bude spuštění počítače pokračovat.

## Slu by podpory a informaèní slu by spoleènosti Hewlett-Packard

Počítače společnosti Hewlett-Packard jsou navr eny se zaměřením na kvalitu a spolehlivost, aby bylo mo né je pou ívat bez poruchy po řadu let. Aby zajistila spolehlivost Vašeho počítačového systému a Vaši informovanost o nejnovějším vývoji, poskytuje společnost HP a celosvětová sí školených a autorizovaných prodejců kompletní nabídku slu eb a mo ností podpory.

Další informace o této slu bě a mo nostech servisu a podpory najdete na stránce WWW společnosti HP na adrese: http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

# Rejstřík

A	M	sí ové šňůry, 7
audio, konektory, 6	MIDI, konektor, 6	tiskárna, 3
B bezpečnostní kabel, instalace, 32	mikrofon, konektor, 6	pou ívání
D	monitor	řízení spotřeby, 13
doplňky, instalace, 17	jas, 12	ovládací panel, 9
H	kontrast, 12	problémy s hardwarem, 35
HP DiagTools, 34	odstraňování problémů, 35	problémy s konfigurací, 37
I	připojení, 4	S
informace online, 14	myš	sada MIS Kit, 15
informace, vyhledání	připojení, 3	sejmutí
doplňujících, 14	problémy, 36	kryt, 20
inicializace, software, 11	N	sí , připojení k, 5
instalace	napájecí jednotka	sí ové šňůry, připojení, 7
bezpečnostní kabel, 32	odstranění, 22	slu by podpory a informační slu by
doplňky, 17	nápověda, online, 14	společnosti HP, 38
jednotka IDE, 26	nasazení	sluchátka, konektor, 6
jednotka pevného disku 3,5", 26	kryt, 21	software
pamě , 23	nástroje vy $$ adované pro $$ montá $$ , $2$	inicializace, 11
přídavné desky, 30	0	licenční smlouva, 11
zařízení pro ukládání dat, 25	odstraňování problémů, 33	problémy, 37
instalační program, 37	HP DiagTools, 34	souhrnná obrazovka, 37
J	monitor, 35	správa pracovní plochy, HP Top-
jednotky IDE, 25	počítač se nespouští správně, 34	Tools, 13
instalace, 26	problémy s hardwarem, 35	spuštění
konfigurace, 29	problémy s konfigurací, 37	a vypnutí počítače, 10
K	problémy se softwarem, 37	osobní počítač, 10
klávesnice	řízení spotřeby, 13	počítač poprvé, 11
připojení, 3	osobní počítač	T
problémy, 36	první spuštění, 11	tiskárna, připojení, 3
konektory	spuštění, 10	TopTools, 13
audio, 6	spuštění a vypnutí, 10	U
MIDI, 6	vybalení, 2	Upgrade and Maintenance Guide
mikrofon, 6	vypnutí, 12	stránka WWW společnosti HP,
sluchátka, 6	ovládací panel, 9	načtení, 18 V
konfigurace, jednotky IDE, 29	P	<b>v</b> výměna
kryt	pamě, instalace, 23	napájecí jednotka, 22
nasazení, 21	pevné disky, instalace, 26	vybalení počítače, 2
sejmutí, 20	přídavné desky, instalace, 30	vyjmutí
L	připojení	napájecí jednotka, 22
LAN	audiozařízení, 6	
připojení, 5	klávesnice, 3	vypnutí, počítač, 12 <b>Z</b>
připojení k, 5	LAN, 5	zařízení pro ukládání dat
LINE IN, konektor, 6	monitor, 4	instalace, 25
LINE OUT, konektor, 6	myš, 3	1115001000, 20

Informace o splňovaných předpisech a záruka

# Informace o splňovaných předpisech

#### Prohlášení o shodě podle ISO/IEC, kniha 22 a EN 45014

Název výrobce: HEWLETT-PACKARD Adresa výrobce: 5 Avenue Raymond Chanas

38053 Grenoble Cedex 09

Francie

Prohlašuje, e produkt: Název produktu: Osobní počítač

Číslo modelu: HP VECTRA VE 6/XXX řady 8

modely DT a MT

splňuje po adavky následujících předpisů:

BEZPEČNOSTNÍ mezinárodní:IEC 950: 1991 +A1 +A2 +A3+A4

evropské: EN 60950: 1992 +A1 +A2 +A3

EMC CISPR 22: 1993 / EN 55022:1994 Třída B 1)

EN 50082-1: 1992

IEC 801-2: 1992 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AD

IEC 801-3: 1984 / prEN 55024-3: 1991 - 3 V/m

IEC 801-4: 1988 / prEN 55024-4: 1992 - 0,5 kV signálová vedení, 1 kV napájecí vedení

IEC 555-2: 1982+A1: 1985 / EN60555-2: 1987 IEC 1000-3-3: 1994 / EN61000-3-3: 1995

FCC Title 47 CFR, Èást 15 Třída B <sup>2)</sup> / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2 <sup>1)</sup> AS / NZ 3548:1992

<u>Doplňující informace:</u> Tento produkt splňuje po adavky následujících směrnic a proto nese

označení CE: směrnice EMC 89/336/EEC novelizovaná směrnicí 93/68/EEC. Směrnice o nízkém napětí 73/23/EEC.

1) Produkt byl zkoušen v typické konfiguraci se systémy osobních počítačů společnosti Hewlett-Packard.

<sup>2)</sup>Produkt splňuje Část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobit škodlivé rušení a (2) musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, které mů e způsobit ne ádoucí operaci.

Grenoble Jean-Marc JULIA
Květen 1998 Quality Manager

Chcete-li získat POUZE informace o shodě, kontaktujte v USA:

Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Telefon: (415) 857-1501)

#### Výměna baterie

Při nesprávné instalaci baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Starou baterii se nikdy nepokoušejte znovu nabít, demontovat nebo spálit. Baterii nahrazujte pouze baterií stejného nebo jiného odpovídajícího typu doporučeného výrobcem. Baterie v tomto počítači je lithiová baterie, která neobsahuje tě ké kovy, přesto ji však z důvodu ochrany ivotního prostředí neodhazujte do domovního odpadu. Pou ité baterie vra te do obchodu, kde jste je koupili, nebo prodejci, od kterého jste koupili počítač, nebo společnosti Hewlett Packard, aby mohly být recyklovány nebo zničeny způsobem neohro ujícím ivotní prostředí. Vrácené baterie budou přijaty zdarma.

#### Recyklace počítače

Společnost HP má v dy na paměti ochranu ivotního prostředí. Váš osobní počítač byl navr en tak, aby maximálně odpovídal po adavkům na ochranu ivotního prostředí.

Svůj starý počítač mů ete společnosti HP, a vyprší doba jeho ivotnosti, vrátit.

Společnost HP má v mnoha zemích program pro příjem starých produktů. Shromá děná zařízení jsou odesílána do recyklačních zařízení společnosti HP v Evropě nebo USA. Maximální mo ný počest částí je znovu vyu it a zbytek je recyklován. Zvláštní pozornost věnujeme bateriím a dalším látkám, které mohou být toxické. Zvláštním chemickým procesem jsou přeměněny na neškodné.

Pokud se chcete o programu pro příjem starých produktů dozvědět více, obra te se na svého prodejce nebo na nejbli ší obchodní pobočku společnosti HP.

#### Obecná záruka na hardware HP

#### Obecné

Touto Obecnou zárukou na hardware HP poskytuje společnost HP (Výrobce)Vám, zákazníkovi, výslovná záruční práva. Popis specifických záručních práv naleznete na záruční kartě HP Vectra přilo ené k produktu. Dále pro Vás platí také jiná dodatečná práva v rozsahu příslušného zákona nebo zvláštní písemná smlouva se společností HP.

V PŘÍPADĚ ZÁKAZNICKÝCH TRANSAKCÍ V AUSTRÁLII A NA NOVÉM ZÉLANDĚ, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY OBSA ENÉ V TOMTO USTANOVENÍ, S VÝJIMKOU ZÁKONNĚ POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ, ANI NEUPRAVUJÍ, ALE DOPLŇUJÍ ZÁVAZNÁ PŘEDPISOVÁ PRÁVA PLATNÁ PRO PRODEJ TOHOTO PRODUKTU ZÁKAZNÍKOVI.

#### Záruční opravy nebo výměna Hardware HP

Společnost HP zaručuje, e po dobu platnosti záruky uvedenou na záruční kartě HP Vectra přilo ené k produktu nedojde u hardwaru HP, doplňků nebo dodávek k závadě materiálu nebo zpracování. Kromě předchozího ustanovení nezaručuje společnost HP, e jakýkoli hardware, doplňky nebo dodávky HP budou pracovat bez přerušení nebo závad.

Pokud není během záručního období společnost HP schopna v rozumné době opravit produkt podle záručních podmínek, budete po odeslání produktu autorizovanému prodejci HP nebo jinému zástupci společnosti HP oprávněni po ádat o vrácení částky, za kterou jste produkt koupili. S výjimkou jiných ustanovení nebo písemných smluv se společností HP musí být před vrácením nákupní ceny všechny hardwarové součásti s celou procesorovou jednotkou systému vráceny.

Tato záruka se vztahuje na procesorovou jednotku systému klávesnici, myš a doplňky Hewlett-Packard uvnitř procesorové jednotky, jako jsou videoadaptéry, jednotky pro ukládání dat a kontroléry rozhraní.

Na produkty HP, které nejsou součástí procesorové jednotky, jako jsou externí subsystémy pro ukládání dat, monitory tiskárny a ostatní periferie, se vztahují záruky platné pro dané produkty.

Na software HP se vztahuje omezená záruka na softwarový produkt HP, která je součástí příručky k produktu.

Společnost HP NEPOSKYTUJE podporu pro tento produkt konfigurovaný jako sí ový server. Jako sí ové servery doporučujeme pou ívat servery HP NetServer.

Pokud není ustanoveno jinak, mohou v rozsahu povoleném místními zákony hardwarové produkty obsahovat repasované části, které svým výkonem odpovídají částem novým, nebo části, které ji byly dříve neúmyslně pou ity. Společnost HP mů e opravit nebo nahradit hardwarové produkty (i) jinými produkty, které mají stejný výkon jako opravované nebo nahrazované produkty, ale které ji byly dříve pou ívány, nebo (ii) produkty, které obsahují repasované části se stejným výkonem jako nové, či části, které ji byly dříve neúmyslně pou ity.

#### Hardware jiných výrobců

Na předem instalovaný hardware jiných výrobců a součásti jiných výrobců instalované po zakoupení produktu HP se mohou vztahovat jiné záruky, ne na produkt HP, ve kterém jsou nainstalovány.

Na produkty jiných výrobců, které nejsou součástí procesorové jednotky, jako jsou externí subsystémy pro ukládání dat, monitory, tiskárny a ostatní periferie, se vztahují záruky prodejců platné pro dané produkty.

#### Nákupní doklad a záruční období

Chcete-li získat servis nebo podporu pro hardwarový produkt v záruční lhůtě uvedené na záruční kartě HP Vectra přilo ené k počítači, mů e být pro stanovení počátku záručního období vy adován nákupní doklad s datem nákupu. Pokud nemáte nákupní doklad k dispozici, za počátek záručního období bude pova ováno datum výrobce umístěné na produktu.

#### Výjimky

Záruka se nevztahuje na závady způsobené: (a) nesprávnou nebo neadekvátní údr bou či kalibrací, (b) softwarem, rozhraním, částmi nebo spotřebními materiály od jiných výrobeů, (c) neschválenými opravami, údr bou, úpravami nebo pou íváním, (d) operacemi mimo rámec operací určený pro produkt, (e) nesprávnou přípravou nebo údr bou místa či (f) z jiných důvodů výslovně stanovených v této záruce.

#### Omezení implikovaných záruk

V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY JSOU JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY POSKYTOVANÉ VÝROBCEM A TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL ČI JINÉ IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY OMEZENY NA DOBU TRVÁNÍ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY.

#### Výlučný nárok

V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY JSOU NÁROKY UVEDENOU TOMTO USTANOVENÍ O ZÁRUCE VAŠIMI JEDINÝMI A VÝLUČNÝMI NÁROKY. KROMĚ VÝŠE ZMÍNĚNÝCH PŘÍPADŮ NENÍ SPOLEČNOST HP ODPOVĚDNÁ ZA ZTRÁTU DAT NEBO ZA PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU) ANI JINÉ ŠKODY, A JDE O SOUČÁST KONTRAKTU, NEDBALOST APOD.

(Rev. 16/03/98)

#### Licenční smlouva na softwarový produkt HP a omezená záruka na softwarový produkt

Počítač HP Vectra obsahuje předem instalovaný software. Dříve ne budete pokračovat, přečtěte si licenční smlouvu na software.

PŘED DALŠÍM POU ÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SI PEČLIVĚ PROSTUDUJTE TUTO LICENČNÍ SMLOUVU A USTANOVENÍ O OMEZENĚ ZÁRUCE. PRÁVA NA PRODUKT ZÍSKÁ ZÁKAZNÍK POUZE ZA PŘEDPOKLADU, E SOUHLASÍ SE VŠEMI PODMÍNKAMI LICENČNÍ SMLOUVY. TÍM, E ZAČNETE S PRODUKTEM PRACOVAT, NA TYTO PODMÍNKY PŘISTUPUJETE. POKUD S PODMÍNKAMI LICENČNÍ SMLOUVY NESOUHLASÍTE, MUSÍTE SOFTWARE OKAM ITĚ ODSTRANIT Z PEVNÉHO DISKU A ZNIČIT PŮVODNÍ DISKETY NEBO VRÁTIT CELÝ POČÍTAČ A SOFTWARE. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ VÁM BUDE VRÁCENA CELÁ ČÁSTKA, KTEROU JSTE ZA PRODUKT ZAPLATILI. POKRAČOVÁNÍ V KONFIGURACI ZNAMENÁ, E SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI LICENČNÍ SMLOUVY.

#### Smlouva o licenci na softwarový produkt HP

POKUD NENÍ DÁLE STANOVENO JINAK, TATO LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWAROVÝ PRODUKT HP SE VZTAHUJE NA POU ÍVÁNÍ VEŠKERÉHO SOFWARU, KTERÝ JE POSKYTNUT VÁM, ZÁKAZNÍKOVI, JAKO SOUČÁST POČÍTAČOVÉHO PRODUKTU HP. TATO SMLOUVA NAHRAZUJE JAKÉKOLI LICENČNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU JINÝCH VÝROBCŮ, KTERÉ JSOU DOSTUPNÉ ONLINE NEBO V DOKUMENTACI ČI JINÝCH MATERIÁLECH OBSA ENÝCH V BALENÍ POČÍTAČOVÉHO PRODUKTU.

Poznámka: Pro operační systémy společnosti Microsoft platí Licenční smlouva koncového u ivatele (EULA) obsa ená v dokumentaci společnosti Microsoft.

Následující licenční podmínky platí pro pou ívání softwaru:

<u>POU ÍVÁNÍ</u>. Zákazník mů e software pou ívat na jakémkoli počítači. Zákazník nesmí software šířit prostřednictvím sítě nebo jej jinak pou ívat na více ne jednom počítači. Zákazník nesmí provádět zpětnou analýzu nebo dekompilovat software, pokud neexistuje příslušný zákon, který by ho k tomu opravňoval.

**KOPIE A MODIFIKACE**. Zákazník mů e vytvářet kopie nebo modifikace softwaru (a) pro archivní účely nebo (b) pokud kopírování nebo úpravy jsou základním krokem při pou ívání softwaru v počítači a pokud nejsou kopie a modifikace pou ívány jiným způsobem.

OWNERSHIP. Zákazník souhlasí, e nemá ádné jiné právo na vlastnictví softwaru ne na vlastnictví fyzického média. Zákazník je seznámen a souhlasí s tím, e autorská práva na softwarový produkt jsou chráněna zákonem o autorských právech. Zákazník je seznámen a souhlasí s tím, e software mů e být vyvinut jiným dodavatelem uvedeným v poznámkách o autorských právech, které jsou přilo eny k softwarovému produktu. Tento dodavatel je oprávněn činit zákazníka zodpovědným za jakékoli porušení autorských práv nebo porušení této smlouvy.

DISK CD NA OBNOVU PRODUKTU. Pokud byl počítač dodán s diskem CD na obnovu produktu: (i) Disk CD na obnovu nebo podpůrný obslu ný program smí být pou it pouze pro obnovu pevného disku počítače HP, se kterým byl disk CD původně dodán. (ii) Pro pou ívání operačních systémů společnosti Microsoft obsa ených na takovém disku CD na obnovu platí Licenční smlouva koncového u ivatele (EULA).

PŘEVOD PRÁV NA SOFTWARE. Zákazník mů e převádět práva na softwarový produkt na třetí stranu pouze jako součást převodu všech práv a pouze pokud předem obdrí souhlas třetí strany, e přistupuje na podmínky této licenční smlouvy. Při tomto převodu souhlasí Zákazník s tím, e trvání jeho práv na softwarový produkt je ukončeno a e zničí vlastní kopie a modifikace nebo je předá třetí straně.

DALŠÍ POSKYTOVÁNÍ LICENCE A DISTRIBUCE. Zákazník nesmí půjčovat ani dále poskytovat licenci na softwarový produkt, nebo šířit kopie a modifikace softwarového produktu na veřejnosti prostřednictvím fyzických médií nebo telekomunikací bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hewlett-Packard.

<u>UKONČENÍ</u>. Společnost Hewlett-Packard mů e tuto licenci na software ukončit z důvodu nedodr ení kterékoli z těchto podmínek za předpokladu, e po ádala zákazníka o vyřešení tohoto problému a zákazník tak neučinil do třiceti (30) dnů od tohoto upozornění.

**AKTUALIZACE A ROZŠÍŘENÍ NA VYŠŠÍ VERZE**. Zákazník souhlasí s tím, e softwarový produkt neobsahuje aktualizace a rozšíření, které mů e od společnosti Hewlett-Packard získat na základě zvláštní smlouvy o podpoře.

VÝVOZNÍ KLAUZULE. Zákazník souhlasí s tím, e nebude exportovat nebo re-exportovat software nebo jakoukoli kopii nebo modifikaci v rozporu se směrnicemi amerického úřadu pro vývoz (U.S. Export Administration) nebo jinými příslušnými právními předpisy.

#### Omezená záruka na softwarový produkt HP

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA NA SOFTWAROVÝ PRODUKT HP SE VZTAHUJE NA VEŠKERÝ SOFTWARE VČETNĚ JAKÉHOKOLI OPERAČNÍHO SYSTÉMU, KTERÝ BYL VÁM, ZÁKAZNÍKOVI, POSKYTNUT JAKO SOUČÁST POČÍTAČOVÉHO PRODUKTU. TATO SMLOUVA NAHRAZUJE JAKÉKOLI ZÁRUČNÍ PODMÍNKY JINÝCH VÝROBCŮ, KTERÉ JSOU DOSTUPNÉ ONLINE NEBO V DOKUMENTACI ČI JINÝCH MATERIÁLECH OBSA ENÝCH V BALENÍ POČÍTAČOVÉHO PRODUKTU.

<u>Tříměsíční omezená záruka na softwarový produkt</u>. Společnost HP zaručuje po dobu DEVADESÁTI (90) DNÍ od data zakoupení, e softwarový produkt při správné instalaci všech souborů provede všechny programové funkce. Společnost HP nezaručuje nepřerušenou a bezchybnou činnost softwaru. Pokud software během záruční doby sel e při vykonávání programových funkcí, společnost HP poskytne Zákazníkovi bezvadný software a pokyny nebo podporu pro novou instalaci.

#### Software HP

Po dobu záruky uvedenou na záruční kartě HP Vectra přilo ené k produktu poskytuje společnost HP záruku na vady materiálu nebo zpracování předem instalovaného softwaru, které mohou mít za následek selhání práce softwaru HP při správném pou ívání produktu a softwaru HP. Kromě předchozího ustanovení nezaručuje společnost HP, e jakýkoli software HP bude pracovat bez přerušení nebo závad.

Pokud společnost HP obdrí oznámení závady softwarového produktu HP během záručního období softwarového produktu, společnost HP mů e, podle vlastního rozhodnutí a podmínek záruky: zajistit novou instalaci bezvadného softwaru nebo poskytnout koncovému u ivateli bezvadný software spolu s písemnými pokyny pro novou instalaci.

Na nové načtení doprovodného nebo předem nainstalovaného softwaru HP nebo jiných výrobců společností HP nebo jejími zástupci se tato záruka nevztahuje.

V případě, e společnost HP nebude schopna software v přiměřené době vyměnit, bude Zákazníkovi proti navrácení produktu a všech jeho kopií vyplacena jako odškodné náhrada ve výši prodejní ceny. Pokud není jinak stanoveno písemnou smlouvou se společností HP, doprovodný nebo předem instalovaný software nemů e být vrácen a jeho nákupní cena uhrazena, pokud nebude vrácen celý doprovodný nebo předem instalovaný systém.

#### Software jiných výrobců

Záruku na předem instalovaný nebo doprovodný software jiných výrobců poskytuje dodavatel takového softwaru, nikoli společnost HP.

Vyjímatelná média (pokud byla dodána). Záruka společnosti HP se týká se vyjímatelných médií (pokud jsou dodána), na kterých je produkt nahrán, a vztahuje se na závady materiálu a provedení při bě ném u ívání a platí po dobu DEVADESÁTI (90) DNÍ od data nákupu. Pokud se u média během záruční doby proká e, e je vadné, bude médium proti vrácení nahrazeno jiným. V případě, e společnost HP nebude schopna média v přiměřené době vyměnit, bude Zákazníkovi proti navrácení softwarového produktu a zničení všech jeho kopií na nevyjímatelných médiích vyplacena jako odškodné náhrada ve výši prodejní ceny.

Oznámení záručních nároků. Zákazník musí písemně vyrozumět společnost HP o jakémkoli záručním nároku nejpozději třicet (30) dnů po vypršení záruční doby.

Omezení záruky. Na tento produkt neposkytuje společnost HP ádnou jinou výslovnou záruku, a u písemnou, nebo ústní. Jakákoli implikovaná záruka prodejnosti nebo způsobilosti je omezena na jednoroční trvání této písemné záruky. V některých zemích nejsou povolena omezení doby trvání implikované záruky, a proto se na Vás nemusí výše uvedené omezení nebo výjimka vztahovat. Tato záruka Vám poskytuje přesně stanovená zákonná práva, mohou Vám však příslušet také jiná práva, která se v různých zemích liší.

Omezení ručení a odškodné. VÝŠE ZMÍNĚNÉ ODŠKODNÉ PŘEDSTAVUJE JEDINÉ A VÝLUČNÉ ODŠKODNÉ. SPOLEČNOST HP NEZODPOVÍDÁ ZA ÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU) ZALOENÉ NA ZÁRUCE, SMLOUVĚ, PORUŠENÍ OBČANSKÉHO PRÁVA NEBO JINÝCH PRÁVNÍCH NOREM. V některých zemích nejsou výjimky nebo omezení náhodných nebo následných škod povoleny, a proto se na Vás výše zmíněné omezení nebo výjimka nemusí vztahovat.

Záruční oprava. Záruční servis lze získat od nejbli šího střediska HP nebo jiné instituce uvedené v u ivatelské příručce nebo servisní bro uře.

(Rev. 16/03/98)

### Vlastnosti

Prvek	Popis
Hmotnost (bez monitoru a klávesnice)	9,8 kg
Rozměry	Šířka: 19 cm Výška: 39 cm Hloubka: 43 cm
Půdorys	0,0817 m <sup>2</sup>
Skladovací teplota	−20° C a +60° C
Skladovací vlhkost	8 % a 80 % (relativní vlhkost), nekondenzovaná při teplotě 40 °C
Pracovní teplota	5° C a 35° C
Pracovní vlhkost	15 % a 80 % (relativní)
Napájení	Napájecí napětí: 100 - 127 V stř. / 200 - 240 V stř. (Všechny modely jsou vybaveny přepínačem napětí.) Vstupní frekvence: 45/66 Hz Maximální výstupní výkon: 145W trvale

# Spotřeba energie

POZNÁMKA: Tyto údaje o spotřebě platí pro plně načtenou konfiguraci. Přesnější hodnoty najdete v tabulce údajů pro tento počítač na stránce WWW společnosti HP.

Spotřeba energie (Windows NT 4.0)	115 V/60 Hz	230 V/50 Hz
Činnost se vstupem/výstupem	34,1 W	35 W
Činnost bez vstupu/výstupu	34 W	34,8 W
Pohotovostní re im	23 W	23,4 W
Vypnuto	2,36 W	2,37 W

#### **POZNÁMKA**

Vypnete-li počítač sí ovým spínačem na čelním panelu, klesne spotřeba energie pod hodnotu 5 W, avšak není nulová. Speciální způsob zapínání a vypínání, kterou tento počítač pou ívá, výrazně prodlu uje ivotnost napájení. Je-li počítač vypnut, mů ete dosáhnout nulové hodnoty spotřeby energie odpojením sí ové šňůry ze zásuvky nebo pomocí přídavného spínače.


### Hlučnost

POZNÁMKA: Jde o nejvyšší mo né hodnoty hlučnosti. Přesnější hodnoty najdete v tabulce údajů pro tento počítač na stránce WWW společnosti HP.

Hlučnost	Akustický výkon (LwA)	Akustický tlak (LpA)
Zapnuto (bez pou ití pevného disku)	<40 dB	<28 dB
Činnost s pou itím pevného disku	<41 dB	<32 dB



# Průvodce dokumentací osobního počítače

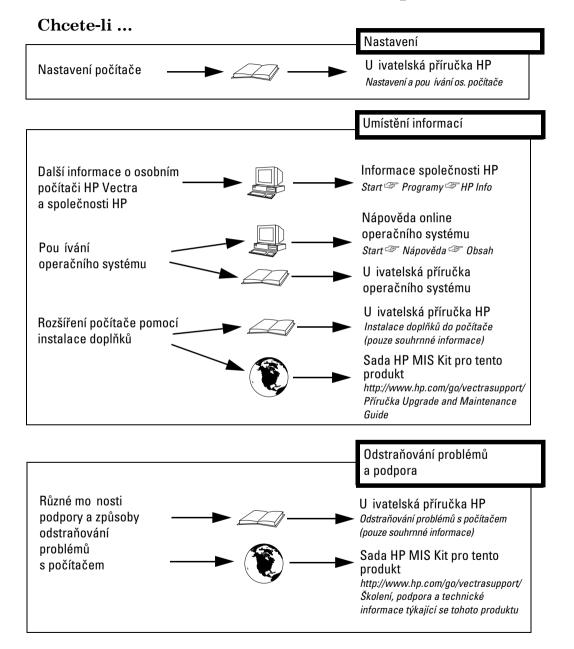

Číslo části D6549-90021

Papír nebílený chlorem



06549-90021